

StationTV


取扱説明書



StationTV S は「テレビチューナー PIX-DT300」専用のテレビアプリです。

はじめにお読みください

場所を移動したとき

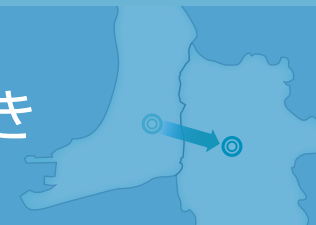

視聴画面

- ▶ 受信レベルを確認する
- ▶ チャンネルを切り換える
- ▶ 番組情報を表示する
- ▶ チャンネル番号で選局する
- ▶ 消音にする

設定する

- ▶ 設定画面を表示する
- ▶ 設定項目

困ったとき

- ▶ テレビが映らない・映像が乱れる
- ▶ テレビの視聴について
- ▶ その他

はじめにお読みください StationTV S を使用する前に、かならず下記をお読みになり、正しく取り扱ってください。



パソコン、タブレットの
バッテリーは十分にありますか？
バッテリー残量が十分にある状態で使用してください。

Check
1

専用ドライバーをインストールしていますか？

StationTV S ストアアプリのご利用には専用ドライバーが必要です。
<http://pixela.jp/pixdt300> にアクセスして専用ドライバーをインストールしてください。

Check
2

チューナーをパソコン、タブレットに接続していますか？

StationTV S を起動する前に、かならずチューナーをパソコン、タブレットに接続しておいてください。

※チューナーのアクセス許可をかならず有効にしてください。チャームの[設定]から[アクセス許可]を選び、PIX-DT300 のアクセス許可を [オン] にします。

Check
3

アンテナはUHFに対応していますか？

地上デジタル放送は UHF アンテナで受信します。
お使いのアンテナが対応していることを確認してください。

家の壁面アンテナに
接続する場合のみ

Check
4

デジタル放送を受信できる地域ですか？

地上デジタル放送を受信できる場所でお使いください。受信できる場所かどうかは、デジタル放送推進協会のホームページ等で確認できます。

デジタル放送推進協会 (Dpa)
<http://www.dpa.or.jp/>

総務省 地デジコールセンター
0570-07-0101
平日：9:00～18:00 土日祝：9:00～18:00

※ロッドアンテナをお使いの場合、受信できるエリアであっても建物や周囲の環境によっては視聴できない場合があります。

使用上のご注意

StationTV S の起動について

- リモートデスクトップで起動中は、StationTV S を起動できませんが、視聴画面は表示されません。

StationTV S の起動中に制限される機能

- スクリーンセーバーの起動、スリープへの移行は実行されません。
- プリントスクリーン機能を用いた視聴画面の保存はできません。

チューナーを抜きさしすると映像を表示できない場合があります

StationTV S を起動中にチューナーを抜きさしすると、映像が表示されないことがあります。この場合、デスクトップのタスクマネージャーで StationTV S を完全に終了してから再度起動してください。

※ StationTV S のウィンドウを閉じてもアプリケーションは終了しません。かならずタスクマネージャーで終了してください。

映像を表示できない場合があります

- 解像度が 1024x768 ピクセル未満のディスプレイでの動作は保証していません。
- マルチディスプレイで使用する場合、HDCP に対応していないディスプレイに映像は表示されません。

映像が止まったり、コマ落ちする場合があります



StationTV S を使用中に他のアプリケーションが動作していると、音声が途切れたり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。また、その他の使用状況やシーンによっては、視聴時の映像がスムーズに表示されない場合があります。

著作権について

受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せられることがあります。

場所を移動したとき

パソコン、タブレットを持ち運んで移動先でテレビを見る場合は、チャンネルの再登録が必要になることがあります。

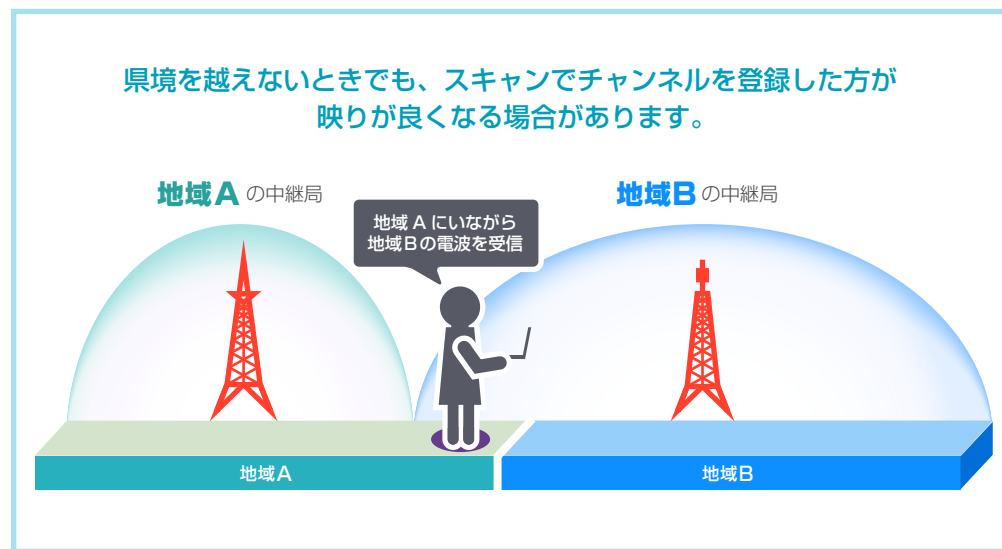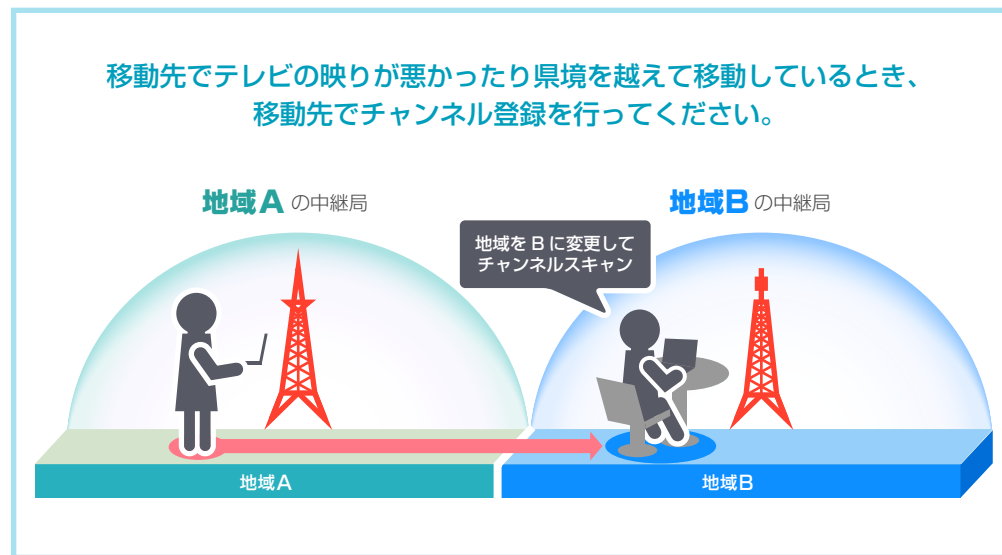

チャンネルを登録する

- 1 チャームの[設定]から[テレビ設定]-[チャンネル登録]を選びます。
- 2 ご利用の都道府県を選びます。
- 3 チャンネルの登録方法を選びます。

項目	機能
クイック登録	<p>地域ごとにあらかじめ決められたチャンネルを登録します。スキャンの時間を省けるため、お手軽に視聴を開始できます。</p> <p>※ 受信環境に関係なく登録するため、見られないチャンネルが登録されたり、受信できるチャンネルが登録されない可能性があります。</p> <p>※ 放送局が配信している複数のチャンネルのうち、代表的なチャンネルのみ登録されます。</p>
スキャンして登録	<p>地域に関係なく、現在の場所で受信できるチャンネルをすべて登録します。ご利用環境によっては、他府県のチャンネルも視聴できます。</p> <p>※ スキャンには数分程度かかる場合があります。</p>



[クイック登録]を選んだ場合

- 1 地域を選んで[次へ]をクリック(タップ)します。
 ➡ 登録したチャンネルが表示されます。
 ※ チェックが入ってるチャンネルがチャンネル一覧に表示されます。
- 2 [視聴開始]をクリック(タップ)します。

[スキャンして登録]を選んだ場合

- 1 メッセージを確認して[はい]をクリック(タップ)します。
 ➡ スキャンが開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。
- 2 メッセージを確認して[閉じる]をクリック(タップ)します。
 ※ [結果を確認する]をクリック(タップ)すると、チャンネルリストの編集画面に進みます。

視聴画面

視聴画面をクリック(タップ)すると操作パネルが表示されます。




チャンネルを切り換える

番組を選ぶとチャンネルが切り換わります。

受信レベルを確認する

快適に見るためには3本以上を目安にしてください。

※ フルセグを視聴中にアンテナが2本以下になった場合は、ワンセグでの視聴をおすすめします。

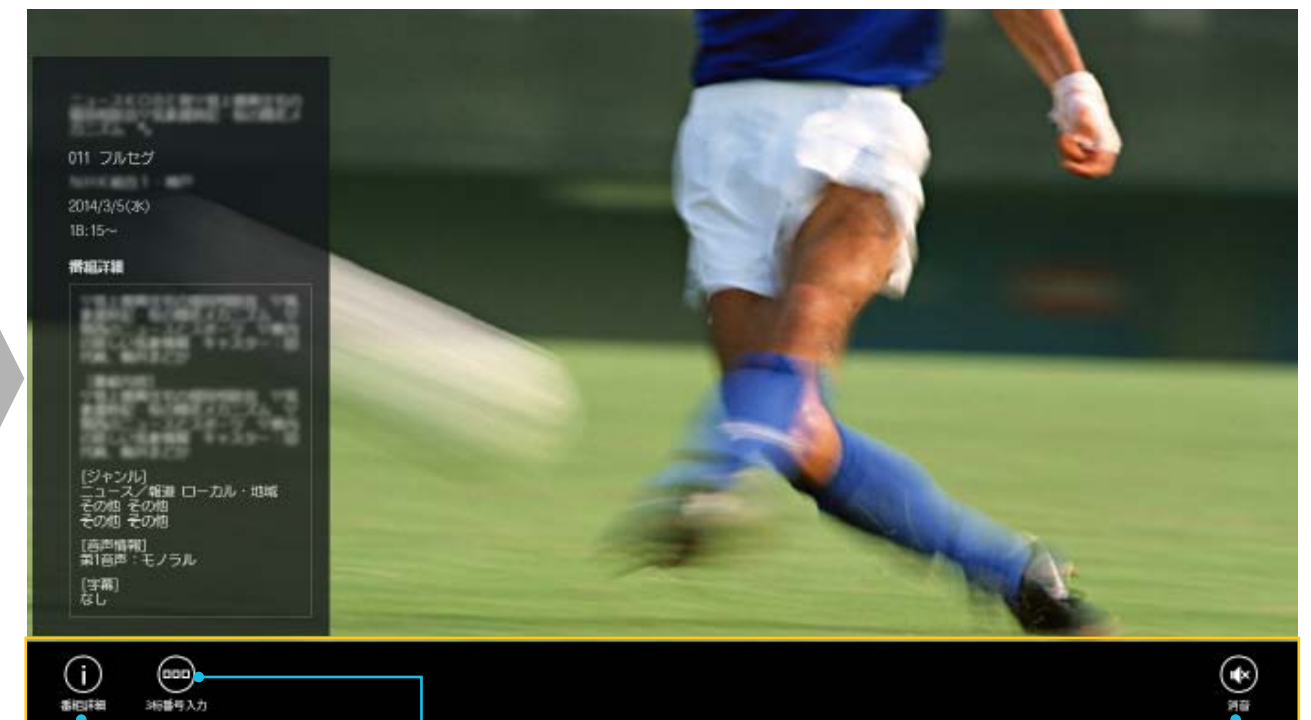

番組情報を表示する

チャンネル番号で選局する


チャンネル番号を入力してチャンネルを切り換えます。

消音にする

※ 音量の調整はチャームの音量調整、またはパソコン、タブレットの本体で行ってください。

設定する

設定画面を表示する

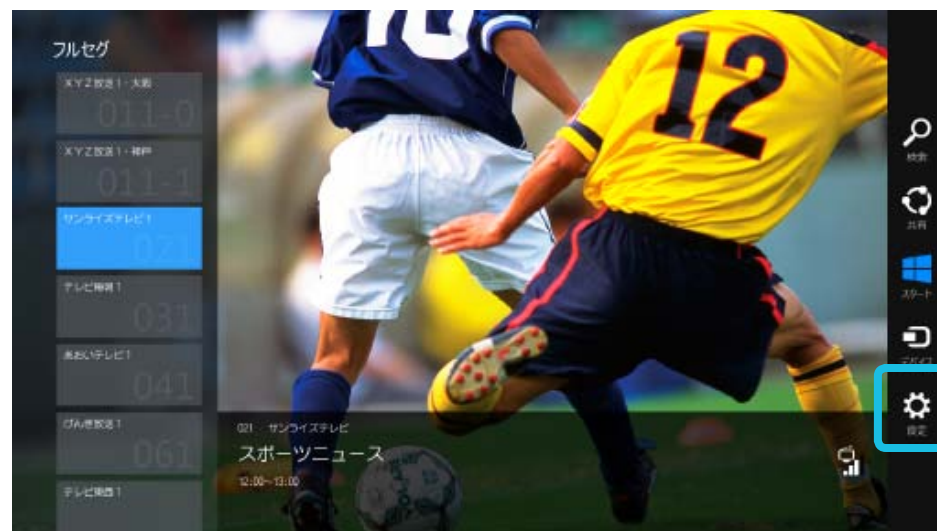

[設定] を選びます。

➡ 設定項目についてくわしくは右記を参照してください。

設定項目

項目	機能	
テレビ設定	チャンネル登録	チャンネル情報を最新の状態に更新します。受信する地域が変わったときなどに行います。
	チャンネルリスト編集	チャンネルリストに表示するチャンネルを選びます。よく見るチャンネルを登録すると便利です。
視聴設定	フルセグ/ワンセグ切換	お使いの受信環境に応じて選びます。 自動切換：受信状態に応じてフルセグ/ワンセグを自動で切り換えます。 フルセグ：フルセグ放送(高画質)を表示します。安定した受信状態での使用時に選びます。 ワンセグ：ワンセグ放送(低画質)を表示します。不安定な受信状態での使用時に選びます。
	字幕	表示する字幕の言語を選びます。 ※ 対応番組でのみ表示されます。また、字幕の内容や言語は番組によって異なります。 ※ 第2言語を選択中に、番組が第1言語のみ対応している場合は表示されません。[字幕]に切り換えてください。 ※ ワンセグ放送の視聴中は字幕を表示できません。
	文字スーパー	表示する文字スーパーの言語を選びます。 ※ 文字スーパーはニュース速報などで使用されているため、常に表示されるものではありません。 ※ ワンセグ放送では文字スーパーは配信されません。
	音声切換	複数の音声が含まれている番組で出力する音声を選びます。 ※ 対応番組でのみ出力されます。 ※ 選択中の番号の音声が番組で放送されていない場合は第1音声を出力します。
情報	主副切換	主音声と副音声の出力方法を選びます。 ※ 対応番組でのみ出力されます。
	バージョン	アプリのバージョン情報と、使用しているオープンソースライセンスの情報を表示します。
CAS 情報	バージョン	地上デジタル放送のコンテンツ権利保護方式に関する情報を表示します。
	CAS 情報	地上デジタル放送のコンテンツ権利保護方式に関する情報を表示します。
初期化	StationTV S を初期状態に戻します。	
ヘルプ	取扱説明書(本書)を表示したり、株式会社ピクセラの公式ホームページを表示します。	
プライバシーポリシー	個人情報の取り扱いについてのご案内です。	
アクセス許可	アクセス許可の設定を切り換えます。アプリを使用するには、かならず PIX-DT300 のアクセス許可を[オン]にしておいてください。	

テレビが映らない・映像が乱れる

受信レベルが低いことが考えられます。以下の順番でご使用の環境を確認してください。

Check 1

地上デジタル放送を受信できる場所ですか？

現在、使用中の場所が地上デジタル放送を受信できるエリアか確認してください。

デジタル放送推進協会 (Dpa)
<http://www.dpa.or.jp/>

総務省 地デジコールセンター
0570-07-0101
平日：9:00～18:00 土日祝：9:00～18:00

Check 2

設定のフルセグ／ワンセグ切換を[自動切換]にしてください。

[自動切換]にすると、受信感度に応じてワンセグとフルセグが自動で切り換わります。

- ①チャームの[設定]から[視聴設定]を選びます。
- ②フルセグ／ワンセグを[自動切換]にします。

Check 3

チャンネルをスキャンしなおしてください。

- ①チャームの[設定]から[テレビ設定]-[チャンネル登録]を選びます。
- ②ご利用の都道府県を選びます。
※ 外出先などで使用中の場合は、かならず現在いる地域に設定しなおしてください。
- ③[スキャンして登録]を押します。
- ④メッセージを確認して[[はい]]を押します。
チャンネルスキャンが開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。
- ⑤スキャンが完了したら[結果を確認する]を押します。
チャンネルが一覧に表示されないときは、視聴画面に戻って、操作パネルで受信レベルを確認してから下記に進みます。



スキャン結果にチャンネルが表示されない／受信レベルが目安よりも大幅に低いとき

お使いの環境では放送波を受信できません。以下を参考にして受信環境を改善してください。

受信手段	対処方法
ロッドアンテナの場合	デジタル放送を受信しやすい場所へ移動してください。 (例) 窓際または屋外で周囲にさえぎるものがない場所 それでも改善できない場合は壁面アンテナ端子に接続することをおすすめします。
壁面のアンテナ端子に接続している場合 (変換ケーブルを利用)	アンテナケーブルと本体の接続がゆるんでいませんか？アンテナ端子を奥までしっかりとさし込んでください。 アンテナケーブルが劣化していたり、銅線が切れている可能性があります。新しいアンテナケーブルで接続してください。 壁面のアンテナ端子にデジタル放送の信号がきていますか？他の機器に接続するなどして、アンテナに問題がないかを確認してください。また、アンテナがUHF対応であることも確認してください。

Check 4

再度、映像が表示されるか確認してください。

視聴画面に戻って映像が表示されるかを確認してください。映像が乱れる場合は下記に進みます。映像が表示されない場合は環境が改善されていない可能性があります。Check3の改善を行ってください。

受信レベルを確認しながら環境を改善する

ロッドアンテナで受信している場合




操作パネルで受信レベルを確認しながら、ロッドアンテナの向きや長さを調整してください。

※ ご使用の環境や天候により改善できない場合があります。

壁面のアンテナ端子に接続している場合

屋外のアンテナの向きが適切でないことや、アンテナの故障が考えられます。アンテナの専門事業者にお問い合わせください。

テレビの視聴について

こんなとき	症状・対処方法	
チャンネルの切り換えに時間がかかります	地上デジタル放送の情報は暗号化されているため、読み込みに十数秒かかる場合があります。故障ではありませんので、チャンネルが切り換わるまでお待ちください。	
チューナーを抜き差しすると急に映像が表示されなくなった	StationTV S を起動中にチューナーを抜き差しすると、映像が表示されないことがあります。この場合、デスクトップのタスクマネージャーで StationTV S を終了してから再度起動してください。	
さっきまで映っていたチャンネルが見られなくなりました	ロッドアンテナで受信中の場合は、受信状況や中継局が変わった可能性があります。チャンネル登録を行ってください。  P.3	
	壁面アンテナに接続している場合は、アンテナ線を接続しなおしてから、再度チャンネル登録を行ってください。  P.3	
緊急警報放送を受信できません	緊急警報放送の受信に対応していません。	
音声が出ません	消音になっている	StationTV S の消音が有効になっていないか、またはパソコン、タブレットがミュートになっていないか確認してください。  P.4
スピーカーに音声が出力されません	Bluetooth、USB スピーカーへの出力には対応していません。	
5.1ch サラウンドの音声に対応していますか？	対応していません。2ch のサラウンドで出力されます。	
字幕が表示されません	番組に対応していない	字幕に対応した番組を視聴してください。
	ワンセグ放送を視聴している	ワンセグ放送の視聴中は字幕を表示できません。
文字スーパーが表示されません	放送されていない	文字スーパーはニュース速報などで使用されているため、常に表示されるものではありません。
	ワンセグ放送を視聴している	ワンセグ放送では文字スーパーは配信されません。

その他

こんなとき	症状・対処方法
一台のチューナーを複数のパソコン、タブレットで使用できますか？	StationTV S をインストールしてチューナーを接続していれば使用できます。
ケーブルテレビは視聴できますか？	デジタル放送を配信しているケーブルテレビで、その配信方式がパススルーであれば視聴できます。くわしくはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 ※ ロッドアンテナで受信中のご使用できません。壁面アンテナに接続している場合のみ視聴できます。
受信レベルがいくつ以上あれば問題なく視聴できますか？	受信レベルのアンテナ 3 本 以上 () が快適に視聴できる目安です。 ※ フルセグを視聴中に受信レベルのアンテナが 2 本以下の場合は、ワンセグでの視聴をおすすめします。
画面の明るさや色合いを調節できますか？	StationTV S で色調や色合いを調節することはできません。
タブレットの画面を縦に向きを変えても画面が切り換わりません。	縦向きでの使用には対応していません。タブレットの画面は横向きで使用してください。
バックグラウンドに移動して、アプリに戻ったとき、視聴画面が表示されるまでに時間がかかります。	バックグラウンドに移行中は、放送波の受信を停止します。映像が表示されるまでしばらくお待ちください。
データ放送に対応していますか？	対応していません。
番組を録画できますか？	番組の録画には対応していません。
映像をテレビやアナログモニターに出力できますか？	対応していません。

本書について

- Windows の基本的な操作については記載していません。StationTV S の操作は Windows の一般的な操作に準拠しています。
- 本書で使用しているアプリケーションの画面は、実際と異なる場合があります。また、番組の映像は、はめ込み合成です。
- パソコン、タブレットの環境によっては、本書に記載されていても表示されない、または、操作できない項目があります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部およびすべてを無断で転載することは禁じられています。

商標

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
- 本書では ® および ™ などの商標マークは省略しています。

製品の最新情報やお問い合わせについては

<http://pixela.jp/pixdt300> にアクセスしてください。