


ストレージ付きUSB3波ダブルチューナー

セットアップガイド

型番 PIX-SMB100-BLK

かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。
また、本書は読んだ後も大切に保管しておいてください。

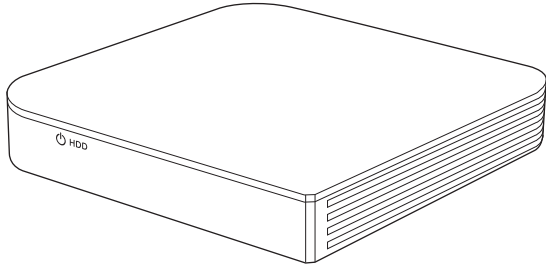

内容品

お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。
不足や異常がある場合は、購入から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 本体 | <input type="checkbox"/> USBケーブル |
| <input type="checkbox"/> miniB-CASカード
(使用許諾契約書 添付) | <input type="checkbox"/> ACアダプター |
| | <input type="checkbox"/> セットアップガイド (本書) |

※本製品に、アンテナ線は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

©PIXELA CORPORATION.

205000353-0


各部の名前

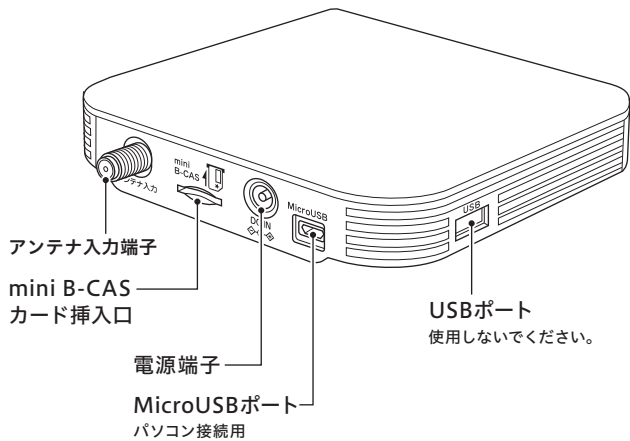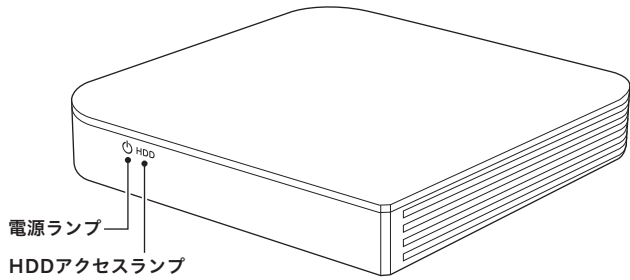

接続する


1. mini B-CASカードを挿入する

mini B-CASカードを台紙からはずして、本体に挿入します。

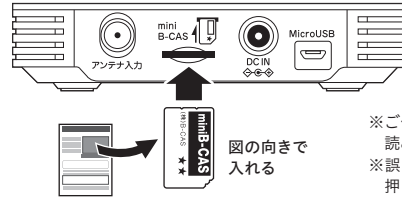

※ご使用前に使用許諾契約書をお読みください。
※誤った方向に入れたり、必要以上に押し込むと破損するおそれがあります。

2. ケーブルを接続する

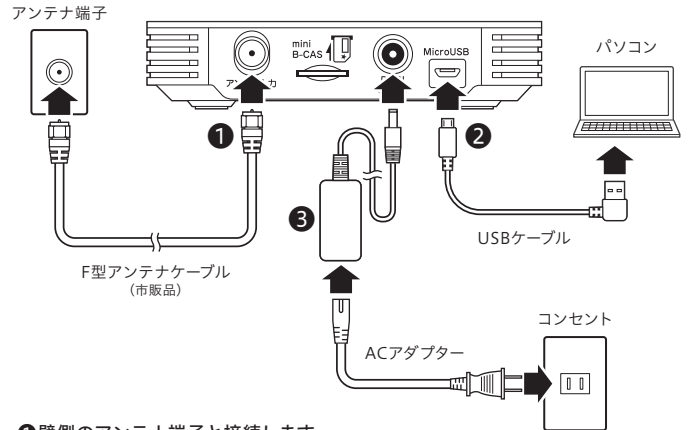

① 壁側のアンテナ端子と接続します。

アンテナ線はF型コネクタの付いたものを別途用意してください。

※地上デジタルとBS/CSデジタルでアンテナ端子が分かれているときは混合器が別途必要です。くわしくはお近くの電気店や販売店にご相談ください。

※ケーブルテレビをご利用の場合は、ケーブルテレビのアンテナ端子につないでください。

② USBケーブルでパソコンと接続します。

③ ACアダプターでコンセントと接続します。

アプリのセットアップ

公式HPを参照してセットアップを進めてください。

アプリのダウンロードとセットアップ

<https://pixela.jp/smb100blk>



セットアップで行うこと

- ・フォーマット形式を「NTFS」にする
本製品のハードディスクに番組を録画するには、「NTFS」にフォーマットする必要があります。
※出荷時のフォーマットは「FAT32」です。
※録画番組の保存先をパソコンや別の外付けHDDに設定することもできます。
- ・インストールする
視聴に必要なアプリをダウンロードし、インストールします。
- ・初回設定を行う
アプリを起動し、初回設定を行います。

安全上のご注意

本書では、安全にご使用いただくために次のような表示をしています。人や財産への危害、損害の発生を防ぐために表示の内容をよく理解し、本文をお読みください。

🚫 行為を禁止する記号 / ⚠️ 行為を指示する記号

危険 ⚠️

以下の注意事項は、死亡または重症を負う危険性があり、その切迫の度合いが高いことを示します。

⚠️	異常が発生した場合、すぐに使用を中止する。 異常な発熱、発煙、異臭などが発生した場合はすぐに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。異常が発生したときに通電し続けると、火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
🚫	本製品の分解・改造は絶対にしない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
🚫	本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。 故障および感電の原因になるおそれがあります。
🚫	本体やケーブルに破損がある場合は使用しない。 損傷が見られるときは使用を中止してください。感電やけがの原因になるおそれがあります。

警告 ⚠️

以下の注意事項は、火災・感電・破裂などにより、死亡または重症を負う可能性があることを示します。

🚫	内部に指や物を入れない。 けがや感電、故障の原因になることがあります。
🚫	重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
🚫	上に物を被せたりして本体の通風孔をふさがない。 内部温度が上昇し、火災や故障の原因になります。
🚫	火の中に投入したり、熱器具に近づけたりして加熱しない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
🚫	雷鳴が聞こえたときは、すぐに使用を中止し、本製品に触れない。 感電の原因になります。
🚫	使用中は本体やACアダプターに長時間触れない。 やけどの原因になるおそれがあります。
⚠️	かならず家庭用コンセント(100V)で使用する。 たこ足配線などコンセントや配線器具の定格を超える使い方をすると、発熱して火災の原因になるおそれがあります。
⚠️	何か異常が起こったときに、すぐに電源プラグを抜けるように設置する。 異常が発生したときに通電し続けると、火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
⚠️	以下の場合は、本体に触れずに速やかに電源プラグをコンセントから抜く。 ・異音、異臭、煙が出ているとき ・本体およびACアダプターが故障、破損しているとき ・内部に液体や異物が入ったとき ・ACアダプターが異常に熱いとき そのまま使用すると、火災および感電の原因になるおそれがあります。ACアダプターを抜くときは、やけどをしないように注意してください。
⚠️	ACアダプターの取り扱いには以下の事項を守る。 ・本製品に付属のACアダプターを使用する ・抜くときは、ACアダプターの電源プラグ部分を持つ ・プラグ部分のほこりや汚れは定期的に掃除する 誤った取り扱いをすると、火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
🚫	ACアダプターを傷つけたり加工したりしない。また、傷んだ場合は使用しない。 無理に引っ張る・曲げる・ねじる、重い物をのせる、ドアなどで挟むなどすると、火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。

注意 ⚠️

以下の注意事項は、感電・その他の事故などにより、けがをしたり周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。

🚫	ケーブルなど、本製品の付属品を別の用途に使用しない。また、別の製品の付属品を本製品に使用しない。 火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
⚠️	お子様やペットの届かないところに設置する。 転倒するなどして、けがの原因になるおそれがあります。
🚫	以下のような場所には設置しない。 ・直射日光が当たったり高温になったりする場所 ・熱器具の近くなどで高温になる場所 ・風通しの悪い場所 ・水や湯気などがかかる場所 ・ほこりや、湿気、油煙の多い場所 ・可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所 ・粉じんが発生する場所 ・振動や衝撃のある場所 ・傾斜しているなどで不安定な場所 ・船舶や自動車などの乗り物の中 ・小さなお子様の手が届く場所 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
⚠️	本製品を移動するときは、接続している配線をすべてはずす。また、輸送中にぶついたり落としたりしないように注意する。 転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケーブルの端子が破損したりするおそれがあります。
⚠️	屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼する。 けがや感電の原因になるおそれがあります。
⚠️	長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておく。 プラグ部分にほこりがたまり、火災および感電の原因になるおそれがあります。
⚠️	本体内部の掃除は株式会社ピクセラのユーザーサポートセンターに依頼する。 内部にほこりがたまり、火災および感電の原因になるおそれがあります。3年に1回を目安に株式会社ピクセラのユーザーサポートセンターに内部の清掃を依頼してください。

使用上のご注意

本製品について

- ・本製品をインストールまたはアンインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーで行ってください。
- ・インターネット接続に必要な通信費用はお客様のご負担になります。
- ・本製品および本製品のパッケージ(緩衝材を含む)を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の条例や規則にしたがってください。
- ・受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せられることがあります。
- ・予約録画を行う場合、ご使用のパソコンの構成や環境によって、スタンバイ・休止状態から復帰して正常に動作しない場合があります。
- ・本製品を修理または交換した場合、パソコンおよび外付けハードディスクなどに保存されていた録画データが再生できなくなりますのでご注意ください。
- ・チューナー、お使いの機器、ハードディスクの故障などにより、録画および録画予約が実行できなかった場合や、録画番組が消失した場合の補償はいたしかねます。また、これらの機器を修理した場合、録画番組が再生できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。故障や感電などの事故を引き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。
- ・この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。(VCCI-A)
- ・本製品は、社団法人電波産業会 (ARIB) が定める規格に準拠した仕様になっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- ・ご利用の地域で視聴可能な放送局については、くわしくは下記のウェブサイトを参照してください。
A-PAB(一般社団法人放送サービス高度化推進協会)
放送エリアのめやす <https://tv-area.jp/>

B-CASカードの取り扱いについて

- ・B-CAS カードは必要のないかぎり本体から抜かないでください。B-CAS カードを本製品から取り出す必要があるときは、本製品が通電していない状態で取り出してください。また、取り付けるときは、B-CASカードをさしてから通電してください。
- ・B-CAS カードを紛失・破損などした場合は、B-CAS カードのカスタマーセンターにお問い合わせください。

商標

- ・記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

製品仕様

外形寸法	約125mm(W)×125 mm(D)×28 mm(H) ※突起部除く
質量	約315g
電源	本体:DC 12V ACアダプタ:AC 100V 50/60Hz
使用温度範囲	温度:0~35°C 湿度:10~90%RH(結露無きこと)
チューナー数	2
HDD容量	1TB
出荷時フォーマット形式	FAT32
インターフェース	アンテナ入力×1 (F型コネクタ) ※地上デジタル・BS/110度CSデジタル混合タイプ ※BS/CSアンテナへの電源供給には対応しておりません 電源×1 (DC入力) MicroUSB×1 (Type B) USB×1 (Type A)
受信放送	地上デジタルテレビ放送 (ISDB-T) ※周波数変換パススルー方式対応 BS/110度CSデジタルテレビ放送 (ISDB-S)
取得規格	VCCI Class A

- ・動作環境は公式HP (<https://pixela.jp/smb100blk>) の仕様を参照してください。
- ・仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
- ・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合があります。
- ・本書の内容を無断で転載することは禁じられています。

お問い合わせ

製品についてのお問合わせや、よくある質問の「Q&A」は、こちらをご確認ください。

 <https://pixela.jp/contact>

