

PIXELA

型番:PIX-SMB400-NX

4K Smart Tuner

BS/CS 4K放送対応 チューナー

©PIXELA CORPORATION.



セットアップガイド

本書ではテレビ放送を受信できるまでの手順を説明しています。本機のくわしい使い方については取扱説明書を参照してください。

ご使用の前に チューナーユニットをご使用の前に、受信環境についての確認をしてください。

- 1 テレビの受信にはUHFアンテナ/パラボラアンテナが必要です。
- 2 従来の設備(パラボラアンテナ)のままチューナーを接続して、BS 4K放送の一部チャンネルが楽しめます。
- 3 さらに4K放送のすべてチャンネルを視聴するには、SHマーク対応の右旋左旋BS/CSアンテナや接続機器が必要です。くわしくは電器店にご相談ください。

※視聴できるチャンネル数は変動する場合があります。

※有料放送の視聴には別途契約が必要です。

1 内容品を確認する

●内容品一覧

<input type="checkbox"/> 本体		<input type="checkbox"/> リモコン	
<input type="checkbox"/> ACアダプタ		<input type="checkbox"/> 単4形乾電池×2 (動作確認用)	
<input type="checkbox"/> HDMIケーブル		<input type="checkbox"/> 保証書	

※内容品に不足があるときは、お買い上げ日から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。

●お客様が別途用意する必要があるもの

- テレビまたはモニター
- アンテナケーブル
- 高速インターネットが使えるルーター

※お使いのテレビやモニターのHDMI端子がHDCP2.2に対応している必要があります。また、4K画質で出力するには、4K対応の端子に接続してください。

2 本体を接続する

①アンテナ線をつなぐ

壁面のアンテナ端子

BS-110度CS

地上デジタル

アンテナケーブル
市販品

付属

アンテナケーブル
市販品

芯を曲げな
いように注意

X

芯を曲げな
いように注意

付属

BS-110度CS

地上デジタル

アンテナケーブル
市販品

付属

Googleの初回設定

Googleのアップデートにより設定手順が変更される場合があります。この場合は画面の指示にしたがって設定してください。（本書は2024年6月時点の手順を記載しています）



1. [次へ] を選びます。



2.お使いのルーターのアクセスポイントを選びパスワードを入力します。
※有線LANで接続している場合、この画面は表示されません、次に進んでください。



3. Googleのアカウントでログインします。[ログイン] を選んでから、お持ちのGoogleアカウント情報を入力してください。
Googleのアカウントでログインすると、アプリやゲームをダウンロードしたり、いろいろなサービスを利用することができます。
※後からログインする場合は、[スキップ] を選んで次へ進みます。
※アカウントをお持ちでない方は、Googleのホームページで登録してください。



4. Googleの利用規約とプライバシーポリシーについて、内容を確認してから [同意] を選びます。



5.位置情報の使用について、内容を確認してから [はい] または [いいえ] を選びます。
※後から「設定」で変更することもできます。




6.使用状況の自動送信について、内容を確認してから [はい] または [いいえ] を選びます。




7.本機の名前を選びます。

テレビの初回設定

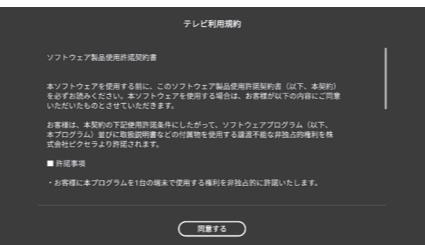

1.テレビの利用規約を確認してから、[同意する] を選びます。

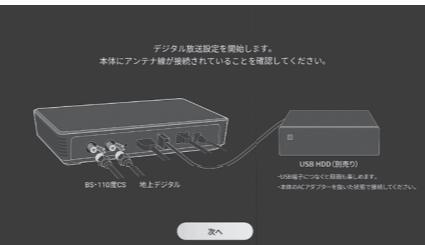

2.アンテナ線の確認をしてから、[次へ] を選びます。



3.アンテナ設定をしてから、[次へ] を選びます。
※後から「設定」で変更することもできるので、ご不明な場合は [OFF] のまま次へ進んでください。




4.お住まいの地域の郵便番号を入力してから [次へ] を選びます。




5.お住まいの都道府県を選んでから、[スキャン開始] を選びます。

→チャンネルスキャンが開始されます。
完了するまでしばらくお待ちください。

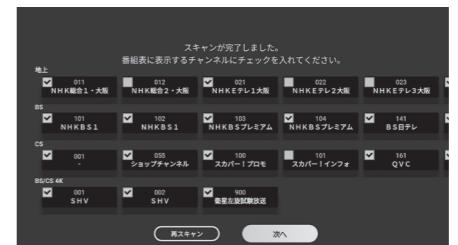

6.スキャンしたチャンネルが表示されます。番組表に表示するチャンネルに[]を入れてから、[次へ] を選びます。

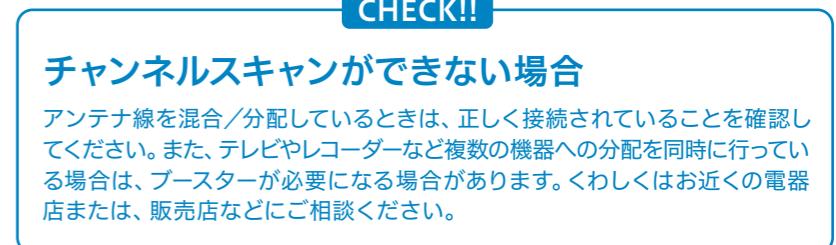

7.テレビの動作履歴送信について、内容を確認して [ON] または [OFF] を選んでから、[次へ] を選びます。



以上でテレビの設定は完了です。
引き続き、Android TVのチュートリアルが表示されるので、画面を確認してからリモコンの [決定] ボタンを押して進んでください。

製品の使い方

公式HPで「取扱説明書」をダウンロードして本製品をご利用ください。

<https://pixela.jp/smb400npx>



お問い合わせ

製品の操作方法や修理のお問い合わせは、ピクセラユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

<https://pixela.jp/contact>

